LIGHTYEAR

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKEN 1 LAISERLAITE
KLASS 1 LASER PRODUKT

VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE SICHERHEITSVERRIEGELUNG NIEDERGEDRÜCKT WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.



Zur Vermeidung von Stromschlägen darf dieses Gerät nicht geöffnet werden. Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. • Niemals das Gerät öffnen. STROMSCHLAGGEFAHR ! Dies ist nur Fachpersonal gestattet.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Bei Gewitter, Netzstecker sofort aus der Steckdose entfernen.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet. • Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Es dürfen keine mit Flüssigkeit befüllten Behälter (z.B. Vasen) auf oder in die Nähe des Gerätes gestellt werden.
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.
- Das Gerät verfügt über einen „Klasse 1 Laser“. Setzen Sie sich nicht dem Laserstrahl aus, dies kann zu Augenverletzungen führen.

Batteriehinweise

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll!!! Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie diese an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.

Verbrauche Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus betreffender Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben.

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei

1. Kurzanleitung für die Bedienelemente----------2
2. Anleitung für die Fernbedienung----------4
3. Zubehör & Anschlüsse & Aufladen des Akkus----------5
4. Bedienung----------6
5. Normale Einstellungen----------12
6. Unterstützte Disks----------19
7. Technische Daten----------20

Kurzanleitung für die Funktionstasten

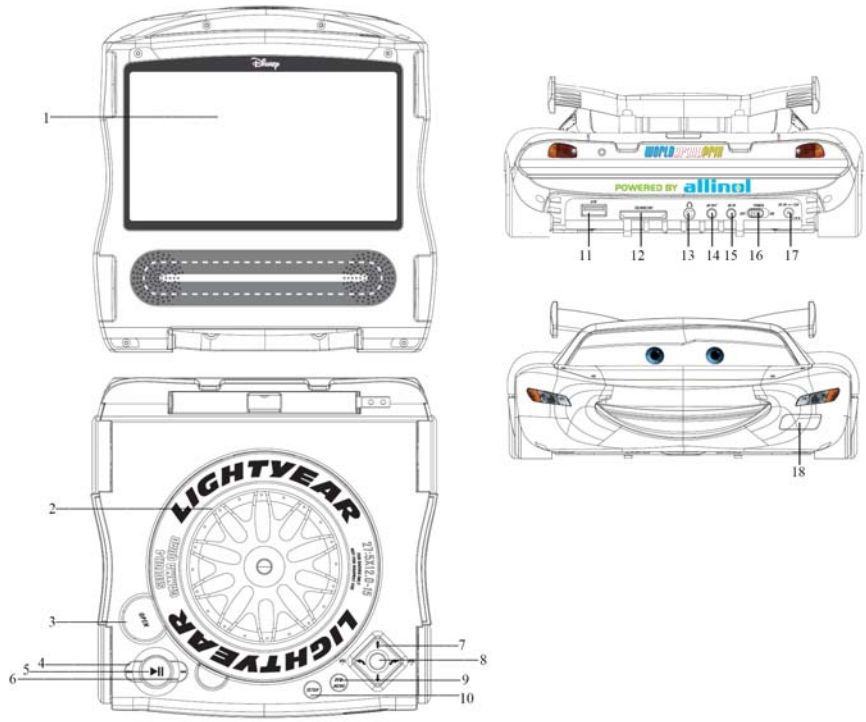

1. TFT DISPLAY
2. DISKFACH
3. ÖFFNEN
4. VORHERIGER
5. WIEDERGABE/PAUSE
6. NÄCHSTER
7. AUF/AB/RECHTS/LINKS
8. EINGABE
9. MENÜ
10. EINSTELLUNG
11. USB
12. SD/MS/MMC
13. TELEFON
14. AV AUS
15. AV EIN
16. EIN/AUS
17. DC EIN
18. SENSOR

Kurzanleitung für die Funktionstasten

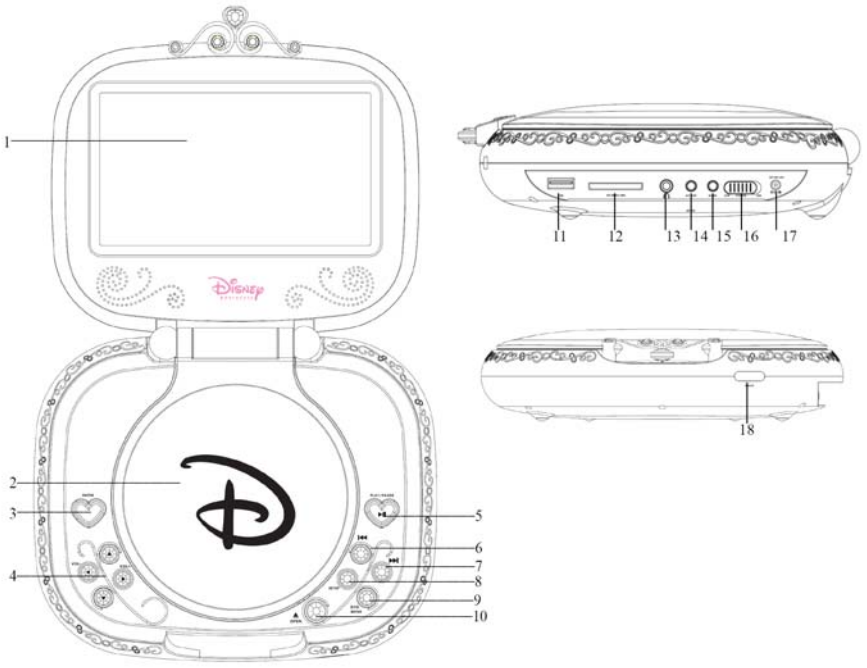

1. TFT DISPLAY
2. DISFACH
3. EINGABE
4. AUF/AB/RECHTS/LINKS
5. WIEDERGABE/PAUSE
6. VORHERIGER
7. NÄCHSTER
8. EINSTELLUNG
9. MENÜ
10. ÖFFNEN
11. USB
12. SD/MS/MMC
13. TELEFON
14. AV AUS
15. AV EIN
16. EIN/AUS
17 DC EIN
18. SENSOR

Anleitung für die Fernbedienung

1.Menü/PBC
2.Titel
3.Modus
4.Auf/Ab/Links/Rechts Taste
5. Eingabe
6.Stumm
7. Ziffer(0-9)
8. Gehe zu
9. A-B
10. Wiederholen
11. Audio
12.Untertitel
13. USB/Karte
14. Display
15. Wiedergabe/Pause
16. Einstellung
17. Stopp
18. Nächster
19. Zoom
20. Vorheriger
21. Vorlauf
22. Rücklauf
23. Quelle
24. Langsam
25. Lautstärke+
26. Lautstärke-
27. Programm
28. Winkel

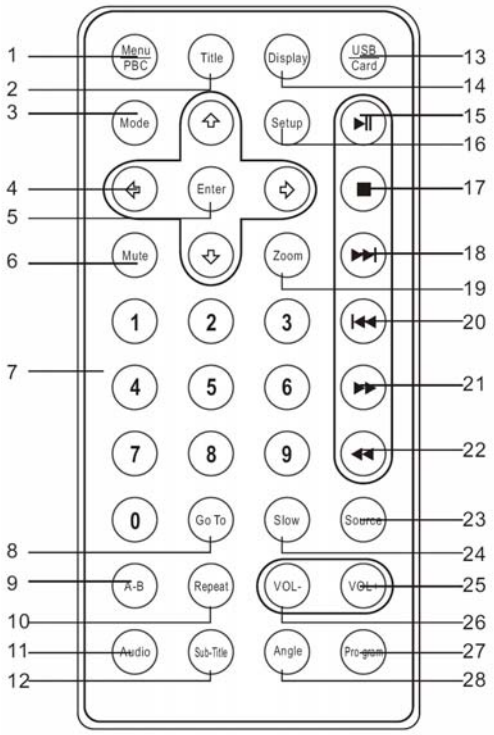

1 Zubehör

(1). Fernbedienung (2). A/V Kabel (3). Kopfhörer
(4). AC Netzteil (5). Bedienungsanleitung

2 Anschlüsse

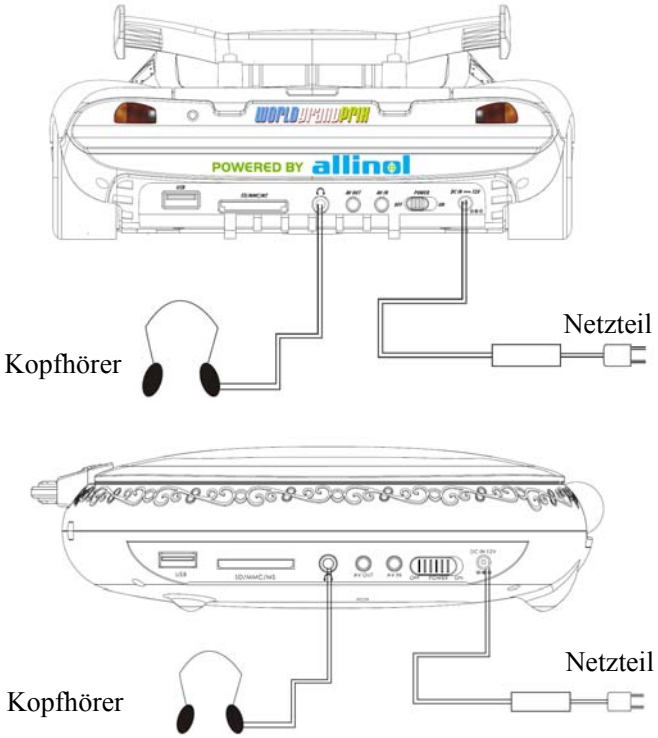

3 Aufladen des Akkus

(1). Der Akku wird automatisch geladen, wenn der Player mit dem beigefügten DC Netzteil am Stromnetz angeschlossen wird.

(2). Die Akku Anzeige leuchtet beim Aufladen des Akkus rot und wird grün, sobald er vollständig geladen ist.

Bedienung

1. Titel auswählen (mit DVD,SVCD,VCD,CD,CD-G,HD-CD,WMA,MP3/JPEG Disk kompatibel)

a) Beim Abspielen einer DVD die Zifferntasten im Menü oder auf der Titelseite drücken, um Titel auszuwählen. Während der DVD Wiedergabe können Sie die gewünschte Titelnummer direkt eingeben.

b) Bei einer SVCD oder VCD die Zifferntasten während der Abspielfolge drücken, um Titel auszuwählen. (Während der Programmwiedergabe und eingeschaltetem PCB können Sie zum Auswählen nur die Vorheriger/Nächster Taste drücken)

c) Bei CD, CD-G, HD-CD die Zifferntasten für die Titelauswahl direkt drücken.

d) Beim Abspielen von WMA, MP3/JPEG Disks die Zifferntasten drücken, um verschiedene Titel aus der aktuellen Titelliste auszuwählen.

Hinweise: Um Titel von 1 bis 10 auszuwählen, die entsprechenden Zifferntaste n drücken. (1-9,10)
Um Titel über 10 auszuwählen, die 1 Taste drücken, dann die Zifferntasten drücken. Um beispielsweise Titel 15 auszuwählen, die 1 und 5 Taste drücken.
Wenn der ausgewählte Titel nicht verfügbar ist, ist die Eingabe ungültig.

2. Titel überspringen (mit DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD WMA, MP3/JPEG Disk kompatibel)

a) Um zum Anfang des vorherigen Titels/Abschnitts/Liedes auf der Disk zurückzuspringen, auf der Fernbedienung oder der Vorderseite des Players ⏮ drücken.

b) Um zum Anfang des nächsten Titels/Abschnitts/Liedes auf der Disk vorwärts zu springen, auf der Fernbedienung oder der Vorderseite des Players ⏭ drücken.

- Beim Abspielen des letzten Abschnitts/Titels auf einer SVCD oder VCD mit ausgeschaltetem PBC wird durch Drücken der Taste 'Nächster' die Wiedergabe gestoppt. Beim Abspielen des ersten Abschnitts/Titels wird durch Drücken der Taste 'Vorheriger' die Wiedergabe gestoppt. Wenn die Wiedergabe gestoppt ist, ist das Drücken der Taste 'Nächster/Vorheriger' ungültig.
- Wenn eine DVD geladen wird, variiert es je nach Konfiguration der Disk.

3. Zeitlupenwiedergabe mit mehreren Geschwindigkeiten (mit DVD, SVCD, VCD kompatibel)

Bei bewegten Bildern die Taste 'Langsam' drücken und Sie können den Modus 'Zeitlupenwiedergabe' aufrufen.

Während der Wiedergabe die Taste 'Langsam' auf der Fernbedienung drücken. Die Taste auf der Fernbedienung erneut drücken, um mit der nächsten Geschwindigkeit abzuspielen. Die Zeitlupenwiedergabe hat vier Geschwindigkeiten: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Bei jedem aufeinanderfolgenden Drücken der Taste verringert sich die Wiedergabegeschwindigkeit. Wenn Sie die Taste fünfmal drücken, kehrt die Zeitlupenwiedergabe zur normalen Wiedergabe zurück.

Die Wiedergabetaste drücken, um die normale Wiedergabe zu starten.

4. Standbild und Einzelbild (mit DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD,WMA, MP3/JPEG Disks kompatibel)

a) Während der CD, CD-G, HD-CD, WMA oder MP3/JPEG Wiedergabe Pause einmal drücken, um die Wiedergabe auf Standbild zu schalten;
Die Pausetaste oder Wiedergabetaste erneut drücken, um die normale Wiedergabe zu starten.

b) Während der DVD, SVCD oder VCD Wiedergabe die Pausetaste einmal drücken, um die Wiedergabe auf Standbild zu schalten. Die Pausetaste erneut drücken, um die Einzelbilder nacheinander aufzurufen.
Wiedergabe drücken, um die normale Wiedergabe zu starten.

5. Wiederholfunktion verwenden (mit DVD, SVCD, VCD, CD ,CD-G, HD-CD Disks kompatibel)

Beim Abspielen einer Disk einmal die Wiederholtaste drücken und das Wiederholbanner erscheint, um den aktuellen Wiederholmodus anzuzeigen.

a) Im aufeinanderfolgenden SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD Wiedergabemodus die Wiederholtaste erneut drücken, um den Wiederholmodus einzuschalten.
Auf der Fernbedienung die Taste erneut drücken, um zum nächsten Wiederholmodus zu wechseln. Es gibt drei Wiederholoptionen:
Aus, 1 WDH und ALLE WDH. Bei jedem aufeinanderfolgenden Tastendruck wird der Wiederholmodus umgeschaltet. Wenn die Taste viermal gedrückt wird, schaltet der Wiederholmodus auf AUS.

b) Während der DVD Wiedergabe die Wiederholtaste erneut drücken, um den Wiederholmodus einzuschalten.
Es gibt drei Wiederholoptionen: Aus, Abschnitt und Titel. Bei jedem aufeinanderfolgenden Tastendruck wird der Wiederholmodus umgeschaltet. Wenn die Taste viermal gedrückt wird, schaltet der Wiederholmodus auf AUS zurück.

c) Während der WMA, MP3/JPEG Wiedergabe die Wiederholtaste erneut drücken, um den Wiederholmodus einzuschalten.
Es gibt vier Wiederholoptionen: Aus, 1 WDH, DIR WDH und ALLE WDH. Bei jedem aufeinanderfolgenden Tastendruck schaltet der Wiederholmodus um. Wenn die Taste fünfmal gedrückt wird, schaltet der Wiederholmodus auf AUS zurück.

6. Audiosprache ändern (bei DVD, SVCD Disks)

Während der Disk Wiedergabe auf der Fernbedienung Einstellung drücken und das Infobanner für Audiosprache erscheint.

Wenn eine DVD oder SVCD mit mehreren Soundtracks aufgezeichnet wird, können Sie die Sprachfunktion benutzen, um die Audiosprache vorübergehend zu ändern. (die Sprache des Soundtracks)

Es gibt 6 unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch. Bei jedem aufeinanderfolgenden Drücken der Sprachtaste wird die Audiosprache umgeschaltet und die entsprechende Seriennummer erscheint auf dem Bildschirm.

7. Untertitel (mit DVD, SVCD Disks kompatibel)

Auf der Fernbedienung einmal die Untertiteltaste drücken und das Infobanner für Untertitel erscheint.

Wenn eine DVD oder SVCD mit Untertiteln aufgezeichnet wird, können Sie die Untertitelfunktion benutzen, um die Untertitel auf dem Bildschirm zu betrachten. Standardmäßig sind die Untertitel ausgeschaltet. Das Infobanner zeigt Untertitel Aus an.

Die Untertiteltaste erneut drücken, um Untertitel anzuzeigen. Die Untertitelsprache mit der entsprechenden Seriennummer wird im Infobanner angezeigt und die Untertitel werden in dieser Sprache angezeigt.

Es gibt 6 unterstützte Untertitel: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Türkisch und AUS. Bei jedem aufeinanderfolgenden Drücken der Untertiteltaste wird der Untertitel umgeschaltet. Um die Untertitel auszuschalten, die Untertiteltaste drücken und Untertitel Aus wird angezeigt.

8. Kamerawinkel ändern (mit DVDs kompatibel)

Während der Disk Wiedergabe auf der Fernbedienung Winkel einmal drücken und das Winkelsymbol erscheint.

Manche DVDs enthalten mehrere Winkel einer bestimmten Szene oder Sequenz, zum Betrachten können Sie die Winkelfunktion benutzen.

Die Winkeltaste erneut drücken, um zum nächsten Kamerawinkel zu wechseln. Wenn mehrere Kamerawinkel verfügbar sind, zeigt das Winkelsymbol die aktuelle Winkelnummer und die Anzahl der verfügbaren Winkel an. Zum Beispiel: “ Winkelsymbol; [*/*] oder [Aus]”; 1/4 zeigt an, dass Winkel Eins angezeigt wird und vier verschiedene Winkel verfügbar sind. (Diese Funktion ist Disk-abhängig. Wenn keine zusätzlichen Kamerawinkel verfügbar sind, wird “Ungültiger Schlüssel” angezeigt.)

9. TV System ändern (mit DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3/JPEG Disks kompatibel)

Auf der Fernbedienung die EINSTELLEN Taste drücken, um das aktuelle TV System anzuzeigen.

Die EINSTELLEN Taste erneut drücken, um zum nächsten TV System zu wechseln. Es gibt zwei Systeme: NTSC, PAL. Bei jedem aufeinanderfolgenden Drücken der EINSTELLEN Taste wird das TV System umgeschaltet. Wenn die Taste fünfmal gedrückt wird, schaltet das TV System zurück.

Hinweise:

- Bei keinem Vollbildschirm Status (Hinweis: Breitbandprogramme haben nie Vollbildschirm Status) oder bei schwarz-weiß die N/P Taste drücken, um das TV System auf NTSC oder PAL anzupassen.
- Beim Abspielen in einem anderen TV System verfügen einige Disks möglicherweise in einem bestimmten Standard nicht über alle Funktionen.

10. Audioausgabe stummschalten (mit DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3/JPEG Disks kompatibel)

Durch das Drücken der Stummtaste wird der Ton auf einen unhörbaren Pegel verringert und auf dem Bildschirm wird “STUMM” angezeigt. Die Taste erneut drücken oder die Lautstärke+/- Taste drücken, um zum Normalzustand zurückzukehren.

Hinweise:

- Wenn auf Stumm geschaltet ist, hat auch das Mikrofon keine Audioausgabe.
- Wenn der Player eine Disk ohne Ton abspielt, versuchen Sie bitte, die Stummtaste zu drücken, um zu starten.

11. Videobild heranzoomen (mit DVD, SVCD,VCD, JPEG Disks kompatibel)

Mit der Zoom Funktion können Sie das Videobild vergrößern oder herauszoomen und durch das Bild schwenken.

Wiederholt Zoom drücken, um die Funktion zu aktivieren und den erforderlichen Zoom Faktor auszuwählen: Zoom 2, Zoom 3,
Zoom 4, Zoom1/2, Zoom 1/3, Zoom 1/4, Zoom Aus.

Hinweise:

- Diese Funktion funktioniert nicht, wenn das Disk Menü angezeigt wird.

Mit den Pfeiltasten über den Bildschirm schwenken, wenn der Zoom Faktor 1, 2 oder 3 oder 4 beträgt.

12. Einen bestimmten von Ihnen definierten Abschnitt auf der Disk wiederholen (mit DVD, SVCD, VCD, CD,CD-G, HD-CD, WMA, MP3 Disks kompatibel)

Während der normalen oder Schnellvorlauf-Wiedergabe die A-B Taste einmal drücken und “WIEDERHOLEN A-” wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Start der zu wiederholenden Schleife wird angezeigt.

Während der normalen oder Schnellvorlauf-Wiedergabe A-B erneut drücken und “WIEDERHOLEN A-B” wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das Ende der Schleife wird angezeigt.

● Das Ausführen der Schleife startet vom eingestellten Punkt A bis zum eingestellten Punkt B, bis Sie Wiederholen ausschalten. Zum Abbrechen A-B erneut drücken.
A-B Schleife-Modus.

● Beim Abspielen einer SVCD, VCD oder CD kann ein bestimmter Abschnitt nur in einem Titel wiederholt werden.
Wenn der nächste Titel anfängt, wird A-B Wiederholen automatisch abgeschaltet.

● Beim Abspielen einer DVD kann ein bestimmter Abschnitt nur in einem Titel/Abschnitt wiederholt werden.

13. Modi abspielen

Die Inhalte jeder Disk sind verschieden, je nachdem wie die Disk beschrieben wurde und welche Funktionen sie enthält. Beim Drücken der Menütaste wird das Diskmenü für die Auswahl eingeschaltet. Auch Wiedergabe und Pause können mit der Pausetaste auf der Fernbedienung eingeschaltet werden. Außerdem stehen verschiedene Wiedergabemodi zur Verfügung, wie z.B. Menüwiedergabe, Titelwiedergabe, Wiedergabeabfolge, etc.

a) Menüwiedergabe (mit DVD, SVCD,VCD2.0 Disks kompatibel)

. Menütaste drücken

● Auf dem TV Bildschirm wird das DVD Root Menü angezeigt, wenn eine DVD geladen wird.

● Beim Laden einer SVCD oder VCD 2.0 Disk wird auf dem Bildschirm das SVCD oder VCD 2.0 Menü angezeigt (wenn PBC aus ist) (In diesem Moment die PBC Taste einmal drücken, um den aktuellen PBC Status anzuzeigen).

● PBC wird initialisiert, wenn eine SVCD oder VCD2.0 Disk geladen wird.

. Beim Laden einer DVD können Sie die Pfeiltaste drücken, um den Menüpunkt, den Sie auswählen möchten, hervorzuheben. Für SVCD oder VCD2.0 können Sie die Zifferntasten drücken, um einen Titel zum Abspielen auszuwählen.

. Die Eingabe oder Wiedergabe Taste drücken und die Wiedergabe des hervorgehobenen Titels kann gestartet werden.

. Während der Wiedergabe zurückkehren: Beim Abspielen einer DVD die Menütaste (PBC) drücken und Sie können zum Root Menü zurückkehren. Für SVCD, VCD2.0 und eingeschaltetem PBC können Sie durch Drücken der Menütaste (PBC) zum Menü zurückkehren.

. Stopp

1) Wenn Sie die Stopptaste zum ersten Mal drücken, schaltet der Player in den VorstoppStatus. Gleichzeitig erscheint das OSD “Vorstopp”. Um den Titel wieder zu starten, die Stopptaste zweimal drücken.

2) Im Vorstopp Status erinnert sich der Player, wo gestoppt wurde, wenn Sie die Disk erneut abspielen, startet der DVD Player an dieser Stelle.

3) Wenn Sie im Stoppstatus Wiedergabe drücken, ruft der Player den abfolgenden Wiedergabemodus auf.

● Zum Schutz der Disk bitte zuerst die Stopptaste drücken, bevor Sie die Öffnen/Schließen Taste drücken, um das Disk Fach während der Wiedergabe auszuwerfen. Nach dem Herausnehmen der Disk die Öffnen/Schließen Taste erneut drücken, um das Fach zu schließen.

● Wenn Sie den DVD Player längere Zeit nicht benutzen, muss der Netzstecker gezogen werden.

b) Programmwiedergabe (mit DVD, SVCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD, WMA, MP3/JPEG Disk kompatibel)

Die Option Programmwiedergabe ermöglicht die Eingabe in der Reihenfolge, in der Sie Abschnitte oder Titel abspielen möchten, maximal 16.

● Programm Menü:

DVD, WMA, MP3/JPEG Disks:

 Wenn PBC eingeschaltet ist, wird damit PBC ausgeschaltet, während Abschnitt/Titel in programmierter Reihenfolge abgespielt werden.

● Laut Hervorhebung mit den Zifferntasten die Abschnitte/Titel in der gewünschten Reihenfolge eingeben. Dann Wiedergabe drücken oder mit den Pfeiltasten das “WIEDERGABE” Objekt hervorheben und Eingabe drücken. Die Abschnitte/Titel werden in der programmierten Reihenfolge abgespielt.

 Sie können maximal 16 Titel/Abschnitte/Lieder programmieren.

● Laut Richtungsanzeige im Menü können Sie die Pfeiltasten drücken, um die Stelle hervorzuheben, die Sie eingeben möchten.

● Wenn während der Programmwiedergabe die Programmtaste gedrückt wird, werden die programmierte Reihenfolge und die Inhalte auf dem Bildschirm angezeigt und die Programmwiedergabe wird gestoppt.

Sie können auch Wiedergabe drücken, um die normale Wiedergabe zu starten.

● Hinweise:

 Um die programmierte Wiedergabe zu löschen, mit den Pfeiltasten das “LÖSCHEN” Objekt hervorheben, dann Eingabe drücken.

 Um die programmierte Reihenfolge zu modifizieren, mit den Pfeiltasten das zu modifizierende Objekt hervorheben und den neuen Abschnitt/Titel, den Sie programmieren möchten, direkt eingeben.

14. WMA, MP3 und JPEG Disk abspielen

Eine MP3/JPEG Disk in das Fach legen und der Player greift auf das in MP3/J-PEG Dateien gespeicherte Verzeichnis zu. Nach der Suche wird automatisch zum ersten Verzeichnis mit gespeicherten MP3 Dateien gewechselt (zur Disk mit MP3 und JPEG Dateien. Bei der Disk mit einzelnen Dateitypen wird automatisch zum ersten Verzeichnis gewechselt) und das erste Lied im Verzeichnis wird abgespielt ("01":ist hervorgehoben). Der Bildschirm wird wie auf dem nachstehenden Bild angezeigt.

Mit den Pfeiltasten den Verzeichnisbereich aufrufen und das gewünschte Verzeichnis hervorheben, dann den ersten Titel, mit dem die Wiedergabe gestartet wird. Sie können mit den Pfeiltasten auch den Dateibereich aufrufen und die gewünschte Datei für die Wiedergabe auswählen.

Hinweise:

. Verzeichnisbereich, Dateibereich und Dateiwechsel können einzeln durch Drücken der linken und rechten Pfeiltaste aktiviert werden.

. Die Hervorhebung in Verzeichnisbereich und Dateibereich wird wie im nachstehenden Bild angezeigt. Währenddessen erscheint ein transparentes Rechteck im Dateiwechselbereich.

. Im Dateiwechselbereich können Sie die linke und rechte Pfeiltaste drücken, um die Hervorhebung zu wechseln, dann drücken Sie Eingabe; die “M”, “P” und “G” Taste wird im oberen Bild dargestellt. Wenn beispielsweise eine Disk mit MP3 und JPEG Dateien, aber ohne NES Dateien geladen wird, wird die Farbe der Buchstaben “M” und “P” weiß und “G” schwarz. Beim Abspielen einer MP3 Datei wird “M” dunkler.

. Bei der Disk mit WMA, MP3 und JPEG Dateien bei der Wiedergabe eines JPEG Bildes die Eingabetaste drücken, um zur JPEG Liste zurückzukehren.

□. Sie können die Zifferntasten drücken, um die Datei zu wählen, die Sie abspielen möchten. Wenn Sie beispielsweise den 15. Titel in der aktuellen Liste abspielen möchten, drücken Sie einmal die Taste “1”, dann drücken Sie “5”, die Wiedergabe des 15.Titels wird gestartet.

Hinweise: Beim Abspielen einer Disk mit MP3 Dateien, kann kein Video, sondern nur Digital Audio ausgegeben werden.

□. Bei der Wiedergabe von JPEG Bildern die Programmtaste drücken, um den gewechselten Bildmodus auszuwählen. Es gibt 17 Wechselmodi. Wiederholt Programm drücken, um die Funktion zu aktivieren und den erforderlichen Wechselmodus auszuwählen: Von Oben nach Unten wechseln, von Unten nach Links wechseln, von Links nach Rechts wechseln, von Rechts nach Links wechseln, von Links Oben nach Rechts Unten wechseln, von Rechts Oben nach Links Unten wechseln, von Links Unten nach Rechts oben wechseln, von Rechts Unten nach Links Oben wechseln, von der Mitte nach Oben/Unten wechseln, von Oben/Unten zur Mitte klappen, von Links/Rechts zur Mitte klappen, Horizontaler Verschluss, Vertikaler Verschluss, von den Ecken zur Mitte klappen, Zufallswiedergabe, Aus.

□. Bei Wiedergabe oder Pausieren eines Bildes die Pfeiltasten drücken, um den Anzeigewinkel zu ändern:

Auf: vertikal umdrehen

Ab: horizontal umdrehen

Links: 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen

Rechts: 90° im Uhrzeigersinn drehen

15. USB & Kartenleserfunktion

- USB: Die Disk herausnehmen und die CD Klappe nach unten drücken, dann USB einsetzen, der Player liest USB automatisch, Sie können das Lied selbst auswählen.
- Karte: Disk und USB herausnehmen, die CD Klappe nach unten drücken, dann die Karte einsetzen, der Player spielt die Karte automatisch ab, Sie können das Lied selbst auswählen.

Normale Einstellungen

Im DVD Modus auf der Fernbedienung oder am Gerät [EINSTELLEN] drücken, um das Einstellungsmenü anzuzeigen. Die Richtungstaste drücken, um ein Objekt auszuwählen und zum Bestätigen EINGABE drücken.

1. ALLGEMEINE EINSTELLUNGSSEITE

Auf der ALLGEMEINEN EINSTELLUNGSSEITE befinden sich sechs Objekte. TV Format, Winkelmarkierung, OSD Sprache, Untertitel, Bildschirmschoner, Letzte Speicherposition, Logotyp, MP3 Liedtext.

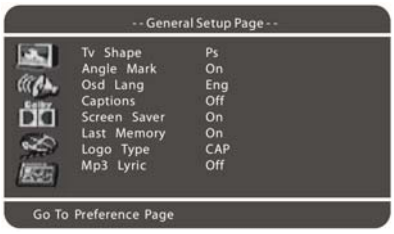

(1). TV FORMAT

Wenn das Gerät an einem konventionellen Fernseher angeschlossen ist, müssen Sie Normal/PS oder Normal/Lb auswählen.

Normal/PS: Das Breitbandbild wird am Bildschirm im ursprünglichen Seitenverhältnis angezeigt, in dem ein linker und rechter Teil abgeschnitten ist. Normal/Lb: Das Breitbandbild wird im ursprünglichen Seitenverhältnis mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt. Breitband 16:9: Wenn das Gerät an einem Breitband-TV angeschlossen ist, müssen Sie diese Option wählen. Das Breitbandbild wird als Vollbild im ursprünglichen Seitenverhältnis angezeigt, während das 4:3 Bild horizontal gestreckt wird, damit es auf den Bildschirm passt.

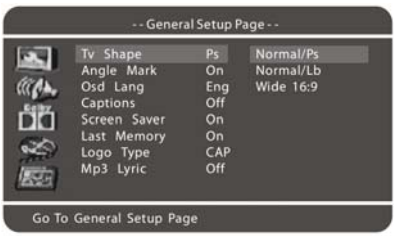

(2). WINKELMARKIERUNG

Dieses Objekt auf EIN stellen. Wenn eine Disk mit mehreren Kamerawinkeln abgespielt wird, wird eine Winkelmarkierung auf dem Bildschirm angezeigt. Dann können Sie das Video aus verschiedenen Kamerawinkeln betrachten, indem Sie auf der Fernbedienung [Winkel] drücken. Dieses Objekt auf AUS stellen, um die Winkelmarkierung zu verbergen.

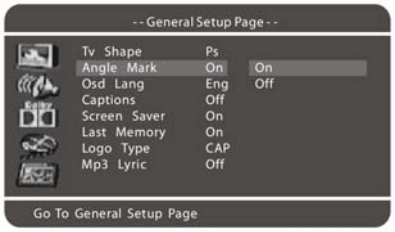

(3). OSD (Bildschirmanzeige) SPRACHE

In diesem Punkt die Bildschirmanzeigesprache einstellen. Es stehen 2 optionale Sprachen zur Verfügung: Englisch, Rumänisch.

(Standard).

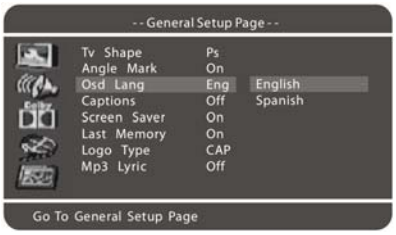

(4). UNTERTITEL

Diesen Punkt auf EIN stellen, um die Untertitel anzuzeigen; auf AUS stellen, um sie zu verbergen. Sie können auch auf der Fernbedienung [UNTERTITEL] drücken, um die Untertitel anzuzeigen oder zu verbergen.

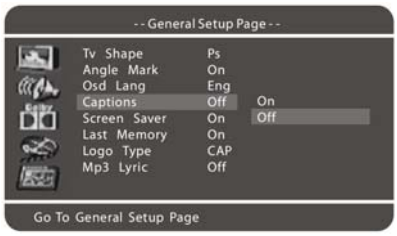

(5). BILDSCHIRMSCHONER

EIN: Wenn das Gerät ohne Disk-Wiedergabe einige Minuten eingeschaltet ist, erscheint auf dem Bildschirm ein bewegliches Bild. Sie können zum Aktivieren eine beliebige Taste drücken.

AUS: Bildschirmschonerfunktion deaktivieren.

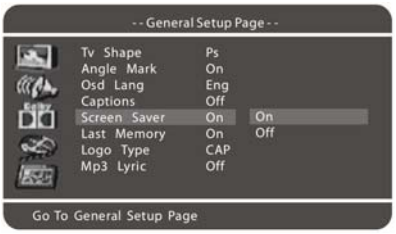

(6). LETZTE SPEICHERPOSITION

EIN: Bei jedem Ausschalten des Geräts oder Stoppen der Disk wird die letzte Wiedergabezeit gespeichert. Beim nächsten Einschalten des Geräts und Wiedergabe derselben Disk startet das Gerät die Wiedergabe ab diesem gespeicherten Punkt.

AUS: Die letzte Speicherfunktion deaktivieren.

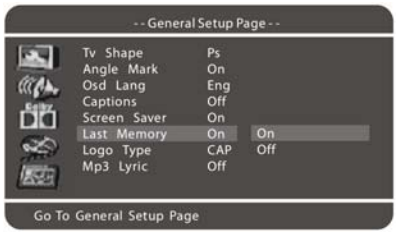

(7). LOGOTYP

Es stehen 3 Arten von Logos optional zur Verfügung:

Standard: Das Öffnen Logo sehen Sie, wenn das Gerät geöffnet ist.

Blauer SCR: Beim Wählen dieses Typs wird der Hintergrund blau

Aufgenommen: Sie können ein gewünschtes, aufgenommenes Bild einrichten (von Programmen).

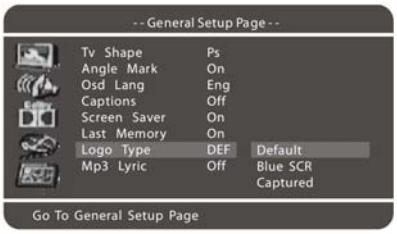

Es gibt zwei Optionen: EIN und AUS. Wenn EIN gewählt wird, werden die Texte der MP3 Datei angezeigt, wenn die Datei abgespielt wird.

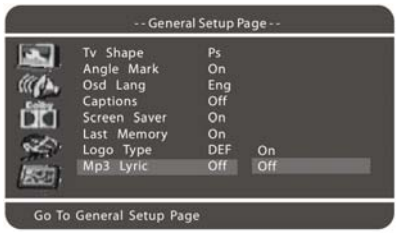

2. LAUTSPRECHER-EINSTELLUNGSSEITE

Im Downmix stehen Links/Rechts und Stereo optional zur Verfügung.

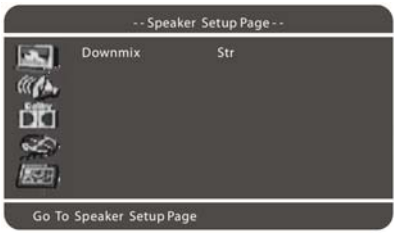

(1). **LINKS/RECHTS:** 2.1-Kanal Audio wird im linken, rechten Kanal gemischt und über VR und VR Lautsprecher entsprechend ausgegeben.

(2). **STEREO:** 2.1 Kanal Audio wird im Stereosignal gemischt und über VR und VR Lautsprecher ausgegeben.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur für Dolby AC-3kodierte 2.1-Kanal Disks gültig.

3. DOLBY DIGITAL EINSTELLUNG

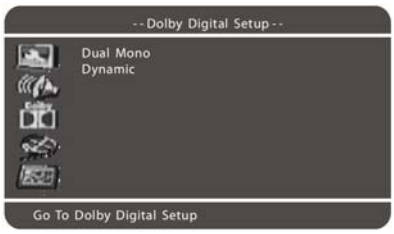

(1). DUAL MONO

STEREO: Der Player gibt Audio im linken Kanal und rechten Kanal über die VL und VR Lautsprecher entsprechend aus.

L-MONO: Der Player gibt Audio im linken Kanal über VL und VR Lautsprecher aus.

MIX-MONO: Der Player gibt das durchschnittliche Signal von Audio im linken und rechten Kanal über die VL und VR Lautsprecher aus.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Dolby AC-3 kodierte 2-Kanal Disks gültig.

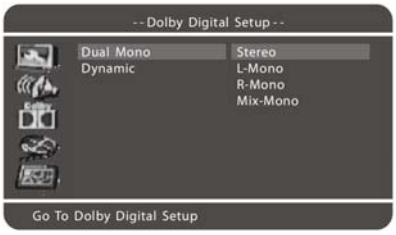

(2). DYNAMISCH

Wenn Sie Filme mit großem dynamischen Umfang bei niedriger Lautstärke ansehen, z.B. nachts, können Sie den dynamischen Wert nach oben anpassen, um keine Tondetails aufgrund der niedrigen Lautstärke zu verlieren.

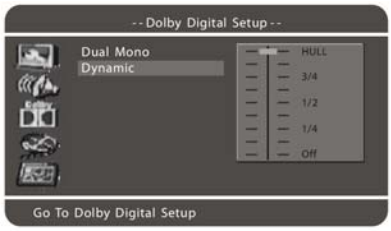

4. VIDEO EINSTELLUNGSSEITE

Auf der VIDEO EINSTELLUNGSSEITE stehen vier Punkte zur Verfügung, und zwar Schärfe, Helligkeit, Kontrast und Logo. Damit wird die Bildqualität des angeschlossenen Fernsehers oder der Disks durch Drücken von ok und der AUF/AB/LINKS/RECHTS Tasten eingestellt.

5. BEVORZUGTE EINSTELLUNGEN

Wenn keine Disk im Diskfach ist, das Diskfach offen ist oder die Disk im Diskfach gestoppt wurde, steht dieser Punkt zur Verfügung. Auf der SEITE BEVORZUGTE EINSTELLUNGEN stehen sieben Punkte zur Verfügung: TV Typ, Audio, Untertitel,
Disk Menü, Elterliche Kontrolle, Passwort und Standard.

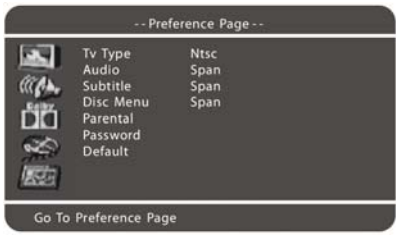

(1). TV TYP

Dieses Produkt unterstützt NTSC (National Television System Committee) und PAL (Phase Alternating Line) TV Übertragungsstandards und die Standardeinstellung ist PAL

PAL: Wenn der angeschlossene TV das PAL System hat, wählen Sie diesen Modus. Das Videosignal einer NTSC Disk wird geändert und im PAL Format ausgegeben.

AUTO: Das Gerät erkennt die Systeme beim Anschließen am TV automatisch.

NTSC: Wenn der angeschlossene TV das NTSC System hat, wählen Sie diesen Modus. Das Videosignal einer PAL Disk wird geändert und im NTSC Format ausgegeben.

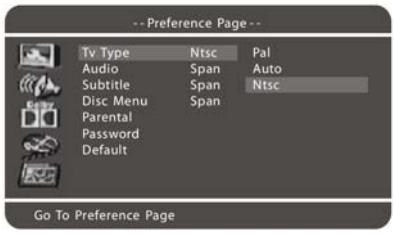

(2-4). AUDIO, UNTERTITEL und DISK MENÜ

In diesen Punkten eine bevorzugte Audiosprache, Untertitelsprache und Disk Menüsprache auswählen. Sie können die Audiosprache auch durch Drücken von [AUDIO] und die Untertitelsprache durch Drücken von [UNTERTITEL] auf der Fernbedienung auswählen.

HINWEIS: Wenn die gewählte Sprache in diesen Punkten für die aktuell abgespielte Disk nicht verfügbar ist, funktionieren die Standardeinstellungen.

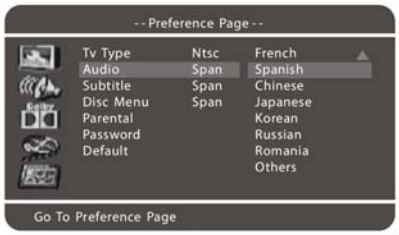

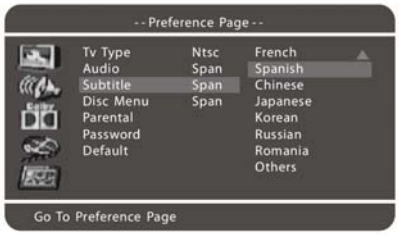

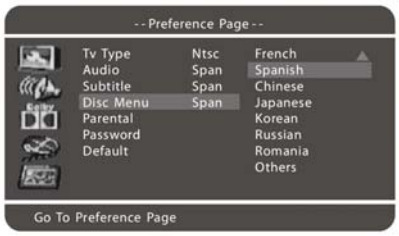

(5-6). ELTERLICHE KONTROLLE

In diesem Punkt können Sie die maximale Altersfreigabe der Filme einstellen. Filme mit einer höheren Altersfreigabe als dem Level der eingestellten Kindersicherung können nicht angesehen werden. Außerdem ist die korrekte Passworteingabe erforderlich, um den Level zurückzusetzen. Das Standardpasswort lautet 136900.

Hinweis: Diese Funktion funktioniert nur bei Disks mit elterlicher Kontrollfunktion.

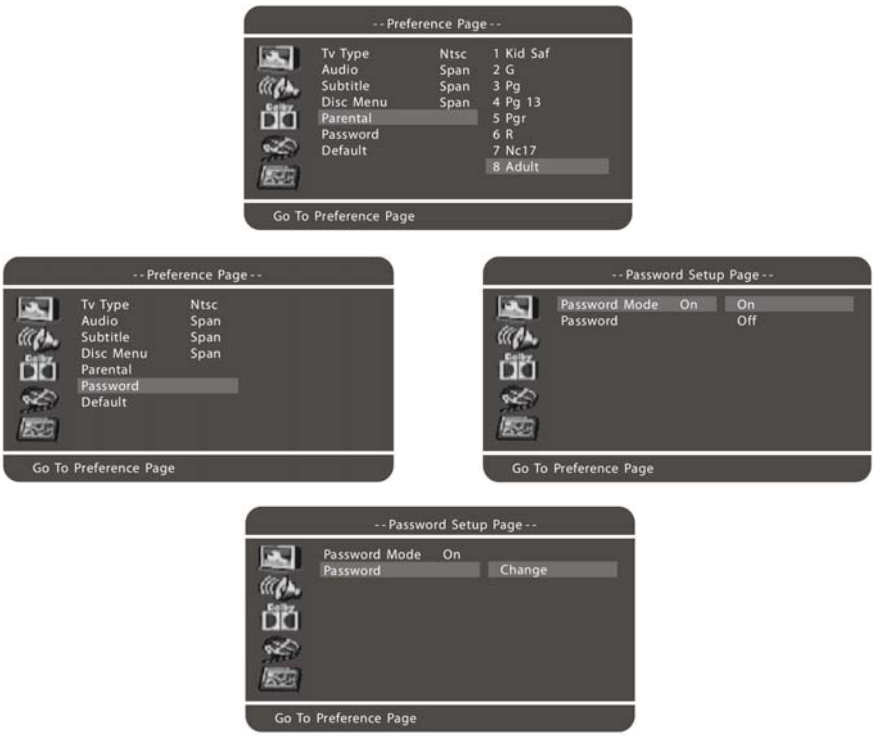

(7). STANDARD

Alle Standardeinstellungen wiederherstellen, außer den Einstellungen auf der PASSWORT Einstellungsseite und dem Punkt ELTERLICHE KONTROLLE.

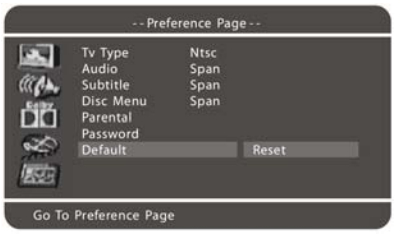

Unterstützte Disks

Dieser tragbare DVD Player unterstützt nachstehende Disktypen:

Disktypen	Durchmesser	Datenformat	Anmerkung
DVD	12 cm 8 cm	DVD Format Disk: Komprimiertes Digital Audio Komprimiertes Digital Video (Bewegliches Bild)	
SVCD	12 cm	MPEG2 Komprimiertes Digital Audio Komprimiertes Digital Video (Bewegliches Bild)	Inklusive: SVCD, CVD
VCD	12 cm 8 cm	MPEG1 Komprimiertes Digital Audio Komprimiertes Digital Video (Bewegliches Bild)	Inklusive: VCD2.0 VCD1.1 VCD1.0 DVCD
CD	12 cm 8 cm	CD DA: Digital Audio	
HD-CD	12 cm	HD-CD: Digital Audio	
MP3/JPEG	12 cm	Komprimiertes Digital Audio	
WMA	12 cm	Komprimiertes Digital Audio	

Hinweise: DVD-R, CD-RW Disks können auf diesem DVD Player abgespielt werden.

Technische Daten

Disktyp	DVD, VCD, HDCD, MP3, DVD R, DVD RW...etc.
Videoformat	MPEG2 der DVD:MPEG1 der VCD, DIVX MPEG4
Audioformat	MPEG1, MPEG2, PCM, DOLBY, DIGITAL, STEREO ANALOG
Signalausgabe	Video System: NTSC oder PAL Video : 1.0 Vp-p Audio: Stereo Mix 2 Vp-p
Audioausgabe	Audio, Kopfhörer
Stromversorgung	AC 110 V-240 V; 50/60 Hz
Verbrauch	≤10 W
Frequenzgang	DVD: 20 Hz-20 KHz
S/N	> 95 dB
Abmessungen des Geräts	212x166x43 mm
Zubehör	Integrierter, aufladbarer Akku , A/V Kabel , AC Netzteil, **Fernbedienung**, Kopfhörer